

Matten- befestigungssystem

Quicksafe

On Top Klettern
Gesellschaft für Freizeitsport mbH
Vorgebirgsstraße 5
50389 Wesseling
Germany

Tel.: +49 - (0)2236 - 8905-80
Fax: +49 - (0)2236 - 8905-81
info@ontopklettern.de
www.ontopklettern.de

2013/03

Montageanleitung



Mit Quick Safe haben Sie ein professionelles, abschließbares Mattenbefestigungssystem erworben.










Die Montage ist denkbar einfach und mit wenigen Arbeitsschritten zu installieren.



Nachfolgend stellen wir Ihnen die einzelnen Bauteile vor und beschreiben die entsprechende Montage.



Matten sollten immer in 2 Ebenen (unten und oben) gehalten werden, deshalb sind im Lieferumfang eines Quicksafe-Sets immer alle Bauteile 2x vorhanden:

Lieferumfang

-  2 Abdeckungen
-  2 Steckschlösser
-  2 Vorhängeschlösser
-  2 Gurte in bestellter Länge
-  2 Öse
-  Gurtbefestigungen
-  2 Zwischensicherung
-  16 Holz Schrauben
-  2 Imbus Schrauben M10 x 30

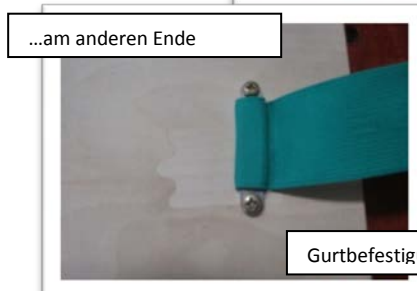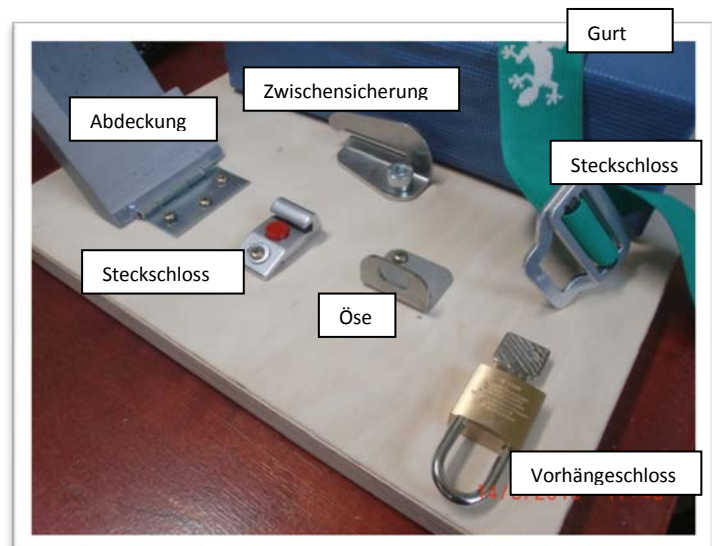

Montage der Sicherungsklappe in der Kletterwandebene (jedoch nicht in der Kletterfläche)


Die Sicherungsklappe ist immer mit dem Schloss nach unten zu montieren. Damit das Steckschloss bei einer Wandbefestigung nicht quer belastet wird, muss zwischen der Matte und dem Steckschloss eine Zwischensicherung montiert werden. Damit beim Straffen des Gurtes der Gurt nicht rausrutscht, sollte diese „letzte“ Zwischensicherung mit der Öffnung nach oben montiert werden.

Werden mehrere Matten hintereinander befestigt, muss zwischen den Matten jeweils eine Zwischensicherung angebracht werden, dabei sollte aus Sicherheitsgründen die Öffnung nach unten zeigen.




Eckbefestigung

Hier wird keine Zwischensicherung zwischen Steckschloss und Matte benötigt.

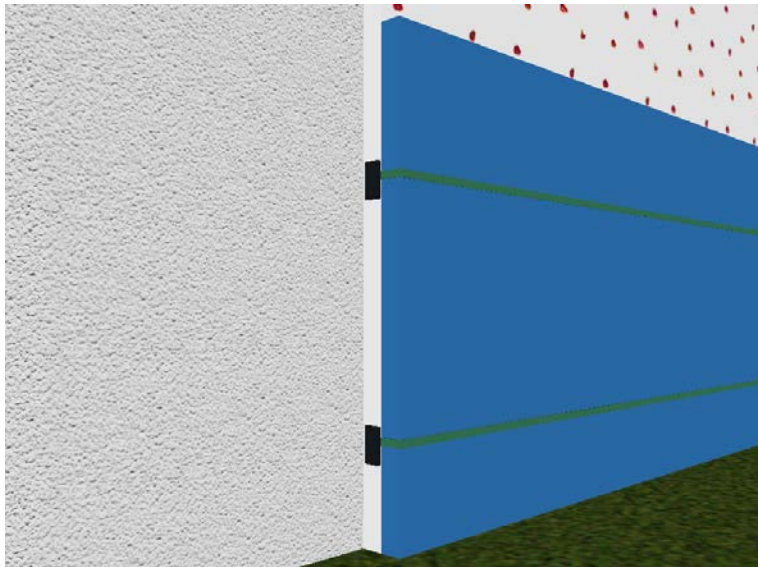

Wandbefestigung

Hier wird eine Zwischensicherung zwischen Steckschloss und Matte benötigt.

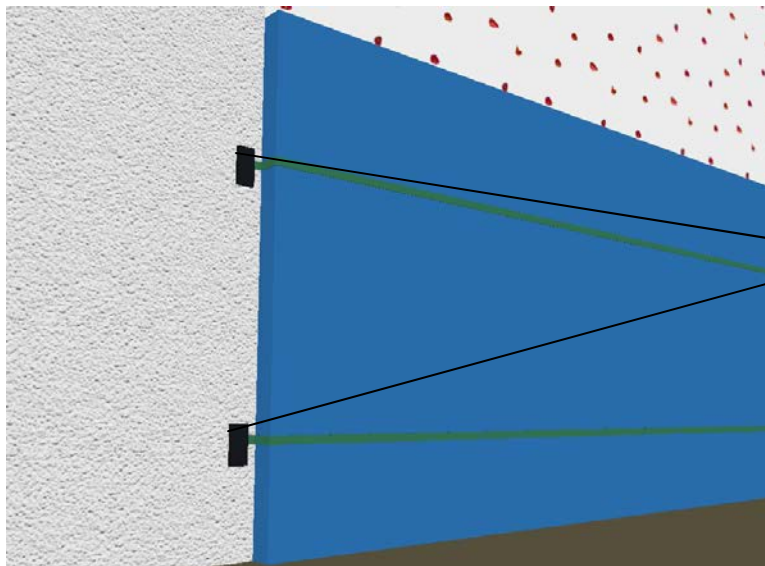


Jeweils eine Zwischen-
sicherung einbauen

Die Montageschablone
(liegt in Originalgröße bei)

Nachfolgend sehen Sie eine Abbildung der Montageschablone für die Befestigung

- des Scharniers der Abdeckung,
- für das Steckschloss,
- für die Öse und
- das Griffloch für die Zwischenbefestigung.

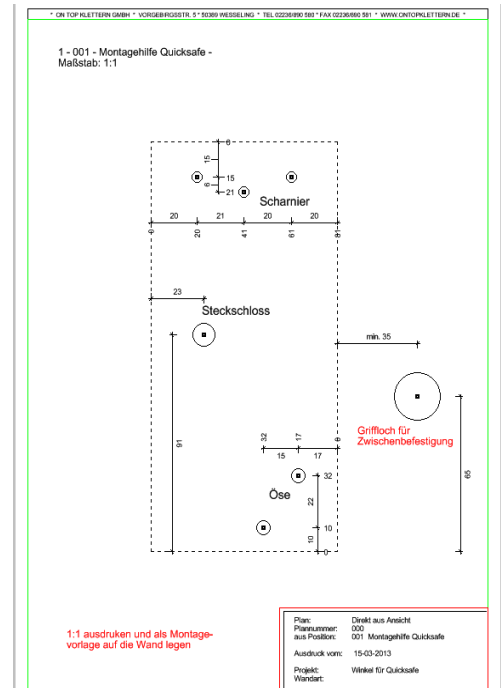

Am anderen Ende des Gurtes muss die Gurtbefestigung in die eingenähte Öffnung des Gurtes eingefädelt werden und mit der Wand verschraubt werden.



Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Befestigungssystem. Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich einfach an die o.a. Adresse.